SHARP

形名 DV-ACW82 DV-ACW85 DV-ACW90

ファミリンクで便利に使う!




HDMIケーブルで接続すると、ファミリンクの連動機能が楽しめます。

本機の接続とできること


シャープ製ファミリンク対応テレビ「アクオス」をお持ちなら

HDMIケーブル(市販品)を使用しテレビと本機を接続することで、本機を再生するだけでテレビの入力を自動で本機を接続した入力に切り換えるなどの便利な連動機能での操作がお楽しみいただけます。

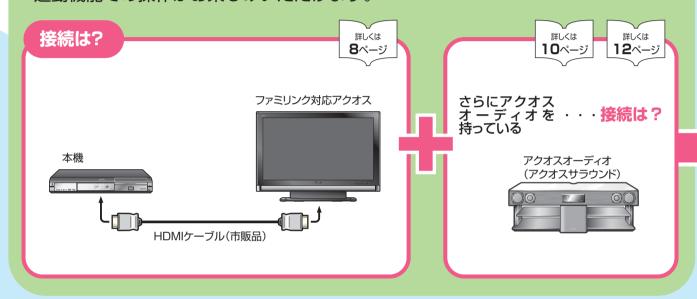

シャープ製BDプレーヤー、BDレコーダーをお持ちなら

i.LINKケーブル(市販品)を使用しBDプレーヤー、BDレコーダーと本機を接続することでHDD(ハードディスク)に録画したハイビジョン番組をハイビジョン画質のままブルーレイディスク(BD-RE Ver. 2.1)にダビングして残せます。

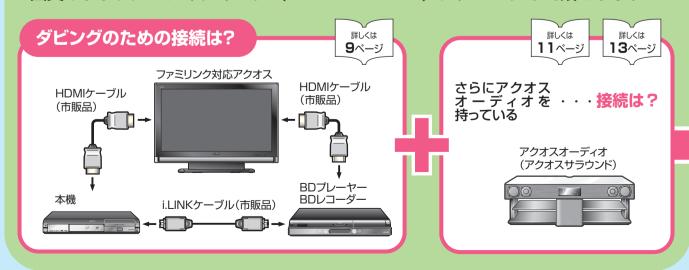

- ・本機はシャープ製ファミリンク対応テレビ「アクオス」と HDMI ケーブル(市販品)を使い接続することで、ファミリンクならではの連動機能で便利な操作がお楽しみいただけます。
- ・さらにシャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダーをお持ちなら、本機の HDD (ハードディスク) に録画したハイビジョン番組をハイビジョン画質のままブルーレイディスク「BD-RE Ver. 2.1」に ダビングして残せます。

詳しくは

15ページ

詳しくは

16ページ

詳しくは

17ページ

詳しくは

18ページ

詳しくは

36ページ

設定は?

ファミリンク設定は?

- テレビとレコーダー(本機) の電源を入れる
- (ファミリンクのための設定)
 テレビの録画機器選択をする
 (ファミリンクのための設定)

2 テレビの連動起動設定をする

- アクオスオーディオ(アクオ スサラウンド)を接続したと きは**ジャンル連動設定**をする (ファミリンクのための設定)
- 3 レコーダー(本機)の連動設定を行う

(ファミリンクのための設定)

便利な使いかた

ファミリンクで便利に使えます。 次ページをご覧ください。

アクオスオーディオと接続したときは、放送や番組にあわせ最適な音質・音場でのサラウンド音声が楽しめます。



設定は?

BDプレーヤー、BDレコーダーの設定を行う

■ i.LINK録画設定をする (かんたんBDダビングをするための設定)

便利な使いかた



ファミリンクは こんなに便利

- テレビもレコーダー(本機)も、レコーダー(本機)に付属のファミリモコン1つで操作できます。 テレビのリモコンとレコーダー(本機)のリモコンを使い分ける必要はありません。
- ファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス |や「アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) |と HDMIケーブルで接続すれば、ファミリンクならではの連動機能で、便利で快適な使い心地を お楽しみいただけます。







テレビの入力を自動切換!





次の操作をすると、テレビの画面がレコーダー(本機)の 画面に自動的に切り換わります。

- 録画リストを表示させる
- 電子番組表を表示させる
- スタートメニューを表示させる などの操作をすると…







ワンタッチで録画開始!

☞ ワンタッチ録画(ファミリンク)



テレビで見ている番組を録画したいと思ったら、そのまま 録画ボタンを押すだけでレコーダー(本機)に録画できます。



本機に付属のファミリモコンで、できること

アクオスオーディオ (アクオスサラウンド)

- 音量調整
- 音声多重放送の音声切換
- サウンドモードの切換

シャープ製液晶テレビ 「アクオス」 • テレビのリモコンと同様の 操作ができます。 (別冊の「取扱説明書 | 22、23ページ)

録画





テレビの電子番組表で らくらく一発予約! ☞ 予約録画 (ファミリンク) 詳しくは 26ページ

テレビの電子番組表を見ているときに気になる番組を見つけた ら、そのまま予約を行えばデジタル放送が予約録画できます。



テレビの番組表で そのまま予約録画

レコーダー(本機)の電子番組表を 呼び出して予約することもできます。





録画した番組を らくらく再生!



☞ ワンタッチ再生(ファミリンク)

録画リストボタンを押すだけで、テレビ画面にレコーダー(本 機)の録画リストが表示されます。あとは見たい番組を選んで 再生するだけです。また、最後に録画した番組を再生するとき は、再生ボタンを押すだけで再生できます。



ファミリンクで楽しむための接続をしまし 接続と設定 8 テレビと本機のみの接続 ページ テレビと本機とアクオスオーディオ (アクオスサラウンド)の接続 10 アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) AN-ACX1/AN-ACY1/AN-ACR1/ AN-ACS1/AN-ACD2 の場合 ページ テレビと本機とアクオスオーディオ の接続 12 アクオスオーディオ AN-ACX2 の場合 ページ ファミリンクで楽しむための 14 設定をしましょう ページ ファミリンクの 録画と予約録 20 ワンタッチ操作と 機能選択メニュー ファミリンクで 22 録画しましょう レコーダー(本機)の 24 電子番組表で 予約録画しましょう テレビの 26 電子番組表で 予約録画しましょう 再生 30 再生しましょう ページ アクオスオーディオ 32 (アクオスサラウンド)で ページ 視聴しましょう か かんたんBDダビングを 36 んたんBDダビング するための ページ 設定をしましょう ハードディスクに録画した 38 番組をダビングしましょう (かんたんBDダビング)

もくじ

■接続と設定

ファミリンクで楽しむための接続をしましょう テレビと本機のみの接続	8
テレビと本機のみの接続BDプレーヤー/BDレコーダーを追加接続(かんたんBDダビングができます。)	
ファミリンクで楽しむための接続をしましょう テレビと本機とアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の接続 アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) AN-ACX1/AN-ACY1/AN-ACR1/AN-ACS1/AN-ACD2 の場合	10
ファミリンクで楽しむための接続をしましょう テレビと本機とアクオスオーディオの接続 アクオスオーディオ AN-ACX2 の場合	1 2 12
ファミリンクで楽しむための設定をしましょう	14 14 15
■録画と予約録画	
ファミリンクのワンタッチ操作と機能選択メニュー ワンタッチ操作について	20
ファミリンクで録画しましょう テレビで見ている番組を、ハードディスクに録画する	22
レコーダー(本機)の電子番組表で予約録画しましょう レコーダー(本機)の電子番組表を呼び出して、 ハードディスクに予約録画する	
テレビの電子番組表で予約録画しましょう テレビの電子番組表で、ハードディスクに予約録画する	26
■再生	
再生しましょう	30
アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で視聴しましょう アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で聞くアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の音声を操作する サウンドモードを手動で切り換える	32 33
■かんたんBDダビング	
かんたんBDダビングをするための設定をしましょう BDプレーヤー、BDレコーダーの設定を行う	
ハードディスクに録画した番組をダビングしましょう(かんたんBDダビング) ハードディスクからBDにダビングする	38

接続と設定

• 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

ファミリンクに対応しているテレビ → テレビ

デジタルハイビジョンレコーダー(本機) → レコーダー(本機)

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) → アクオスオーディオ

ファミリンクで楽しむための接続をしましょう

テレビと本機のみの接続

はじめに

・ ファミリンク機能を使うために、テレビとレコーダー(本機)を、HDMIケーブルで接続します。


アンテナの接続について

・ アンテナ線などの接続については、別冊の「取扱説明書 | (186~192ページ)をご覧ください。

ファミリンク対応機種は?

- 以下の手順でファミリンク対応機種がご確認いただけます。
 - ① DVD/BDサポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.htmlにアクセスします。
 - ② 「?使い方が分からないときは… |の「▶Q&A情報 |をクリックします。
 - ③ 「▮▮「Q&A」ピックアップ情報(よくあるご質問)」の「▶AQUOSファミリンクとは? 対応している機種は?」をクリックします。
 - ④ 確認したい製品(「液晶テレビAQUOS」、「AQUOSハイビジョンレコーダー/AQUOSブルーレイ」、「AQUOSオーディオ/AQUOSサラウンド(シアターラックシステム)」)をクリックします。

ファミリンク対応の アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) を接続しない場合は このページの接続を してください。

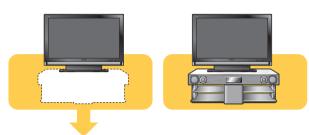


ファミリンク対応の アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) を接続する場合は 10ページまたは 12ページの接続を してください。

テレビと本機のみの接続

安全のため、本機・テレビなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。


準備するもの

HDMI ケーブル(19 ピン/市販品)



接続のしかた

■シャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダーをお持ちのときは、9 ページの接続をします。

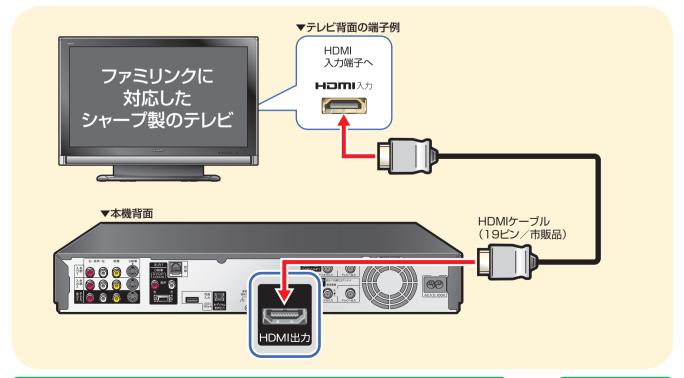

BDプレーヤー/BDレコーダーを追加接続(かんたんBDダビングができます。)


安全のため、本機・テレビ・BD プレーヤー/BD レコーダーなど、接続する機器の電源プラグをコンセント から抜いて、接続してください。

• シャープ製BDプレーヤー、BDレコーダーをお持ちなら、本機とi.LINKケーブル(市販品)を使い接続することで、 本機のハードディスクに録画したハイビジョン番組をそのままの画質でブルーレイディスク「BD-RE Ver. 2.1 | に保存できます。

準備するもの




接続のしかた

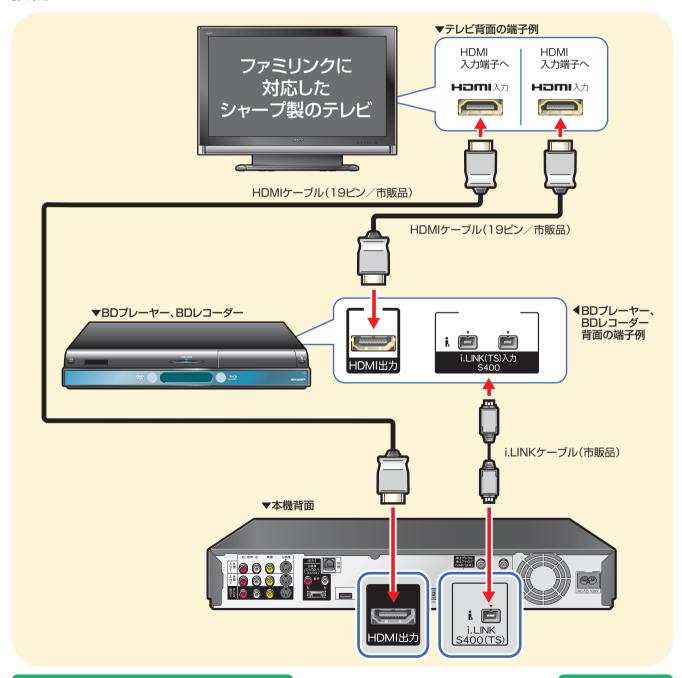

⇒ファミリンクで楽しむための設定



14ページへ





ファミリンクで楽しむための接続をしましょう

テレビと本機とアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の接続

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) AN-ACX1/AN-ACY1/AN-ACR1/AN-ACS1/AN-ACD2 の場合

テレビと本機とアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の接続


安全のため、本機・テレビ・アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)など、接続する機器の電源プラグ をコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの



接続のしかた

■シャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダーをお持ちのときは、11 ページの接続をします。

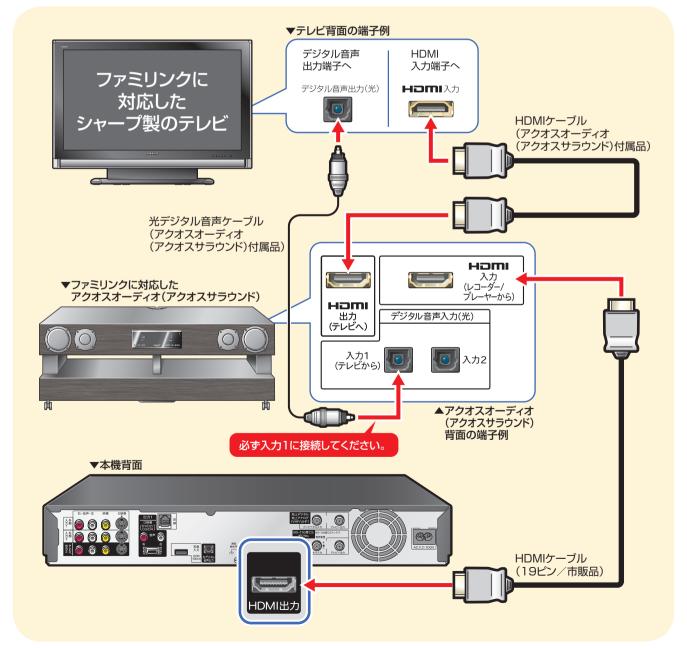

AN-ACX1

AN-ACY1 AN-ACR1


AN-ACS 1 AN-ACD2


の場合

BDプレーヤー/BDレコーダーを追加接続(かんたんBDダビングができます。)

安全のため、本機・テレビ・BD プレーヤー/BD レコーダー・アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) など、 接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

シャープ製BDプレーヤー、BDレコーダーをお持ちなら、本機とi.LINKケーブル(市販品)を使い接続することで、 本機のハードディスクに録画したハイビジョン番組をそのままの画質でブルーレイディスク「BD-RE Ver. 2.1 | に保存できます。

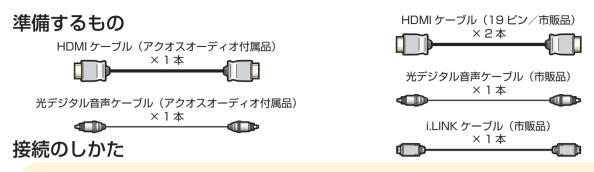

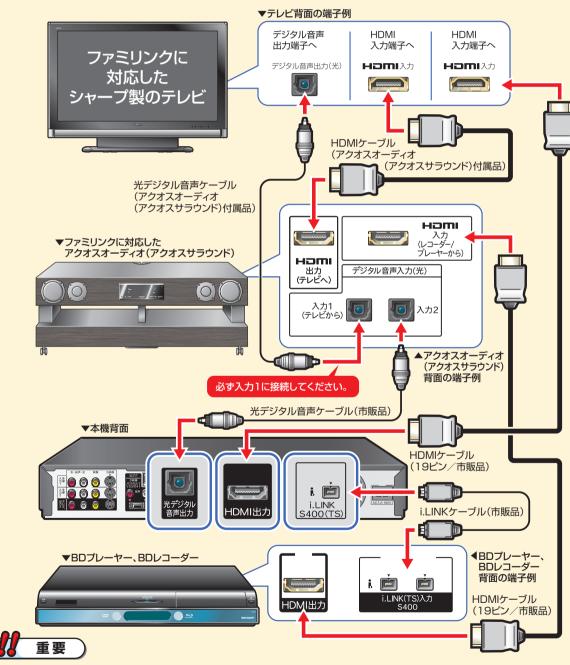

ディスクに記録されている音声によっては、本機を再生したときにアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)から音声が出 力されない場合があります。そのような場合は、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)に付属のリモコンの入力切換ボ タンを押し、光デジタル音声入力 2 を選んでください。

⇒ファミリンクで楽しむための設定



14ページへ

ファミリンクで楽しむための接続をしましょう

テレビと本機とアクオスオーディオの接続

アクオスオーディオ AN-ACX2 の場合

テレビと本機とアクオスオーディオの接続


安全のため、本機・テレビ・アクオスオーディオなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、 接続してください。

準備するもの



接続のしかた

■シャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダーをお持ちのときは、13 ページの接続をします。

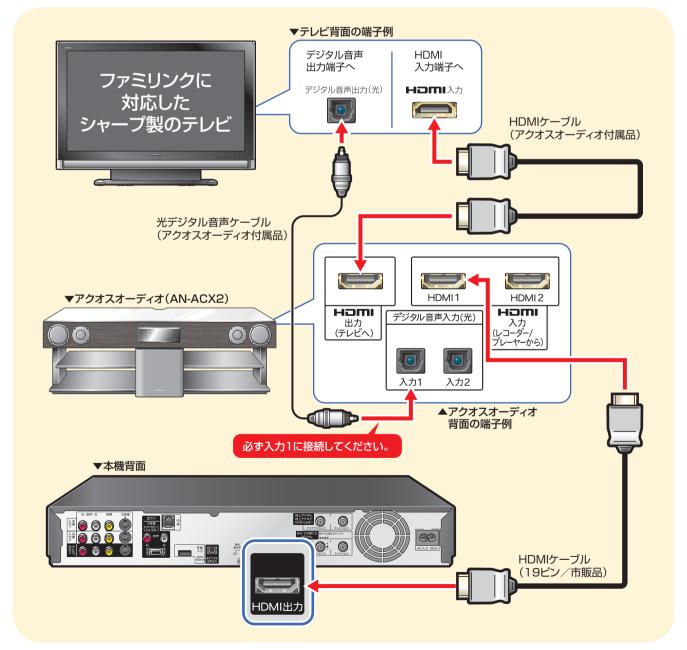

BDプレーヤー/BDレコーダーを追加接続(かんたんBDダビングができます。)


安全のため、本機・テレビ・BD プレーヤー/BD レコーダー・アクオスオーディオなど、接続する機器の 電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

シャープ製BDプレーヤー、BDレコーダーをお持ちなら、本機とi.LINKケーブル(市販品)を使い接続することで、 本機のハードディスクに録画したハイビジョン番組をそのままの画質でブルーレイディスク「BD-RE Ver. 2.1 | に保存できます。

準備するもの



接続のしかた

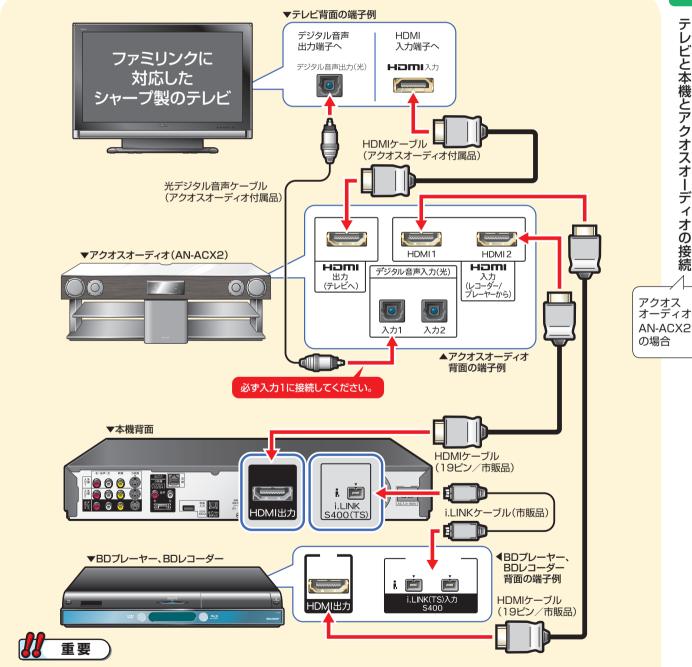

• ディスクに記録されている音声によっては、本機を再生したときにアクオスオーディオから音声が出力されない場合があります。 そのような場合は、アクオスオーディオに付属のリモコンの入力切換ボタンを押し、HDMI 2を選んでください。





13

ファミリンクで楽しむための

2定をしましょう

(なじめに)

- デジタルハイビジョンレコーダー(本機)の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面をレコー ダー(本機)の画面に切り換えたり、テレビで見ている番組をレコーダー(本機)に録画するなど、ファミリンクを 楽しむための設定をします。
- 設定の説明では、ファミリンク対応のテレビを「テレビ」と表現しています。デジタルハイビジョンレコーダー(本 機)は「レコーダー(本機)」と表現しています。
- テレビの設定は、LC-46GX30を例に説明しています。
- 製品により設定が異なります。テレビの設定について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

設定のながれ

• 下のながれに沿ってテレビとレコーダー(本機)の設定を行ってください。

■ テレビとレコーダー(本機)の電源を入れる

→ 15ページ

2 テレビの設定を行う

→ 16ページ

連動起動設定(ファミリンクのための設定)

16ページ 工場出荷状態は

• レコーダー(本機)の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、「しない」に設定 テレビの画面をレコーダー(本機)の画面に自動的に切り換えるための 設定です。

されています。 設定が必要です。

録画機器選択 (ファミリンクのための設定)

17ページ 設定が必要です。

• テレビで見ている番組をレコーダー(本機)で録画するための設定です。

アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) と接続した 17ページ ときの設定

工場出荷状態は 「しない」に設定 されています。

設定が必要です。

ジャンル連動設定(ファミリンクのための設定)

• ファミリンク対応のアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を 接続している場合に必要な設定です。

ファミリンク対応のアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を 接続していない場合は、設定の必要はありません。

3 レコーダー(本機)の設定を行う

→ 18ページ

連動設定(ファミリンクのための設定)

工場出荷状態は 「する」に設定 されています。

• テレビの操作でレコーダー(本機)の電源を入れる/切る、レコーダー (本機)の操作にあわせてテレビの画面をレコーダー(本機)の画面に 自動的に切り換えるなどの動作をさせるための設定です。

設定が完了しました。 ファミリンクをお楽しみください。

→ 20 ~ 28 ページ

再生は30ページ

BDプレーヤー/BDレコーダーと接続したときは BDプレーヤー/BDレコーダーの設定を行う

→36ページ

i.LINK 録画設定

- i.LINK接続でかんたんBDダビングを行うため、本機とBDプレーヤー、BDレコーダー を接続(認識)させるための設定です。
- ・ かんたん BD ダビングは **38** ページ

■ テレビとレコーダー(本機)の電源を入れる

・ テレビとレコーダー (本機) の電源を入れましょう。



1 テレビの電源を入れます。

テレビの電源の入れかた



に切り換えて、 テレビに向けて (・・・・) を押します。



• テレビの電源が入ります。

2 レコーダー(本機)の電源を入れます。

レコーダー(本機)の電源の入れかた



に切り換えて、




• レコーダー(本機)の電源が入ります。



心に向ける

• 続いて、テレビの設定を行います。→次ページへ進みます。




電源が入らないときは

- 本機のリモコンでテレビの電源が入らないときはリモコンの「メーカー指定」をご確認ください。(別冊の「取扱説明書」 **212**ページ)
- 本機の電源が入らないときはリモコンの「リモコン番号」をご確認ください。(別冊の「取扱説明書」216ページ)

2 テレビの設定を行う

連動起動設定(ファミリンクのための設定)

• レコーダー (本機) の操作に連動してテレビの入力を自動で切り換えるための設定です。

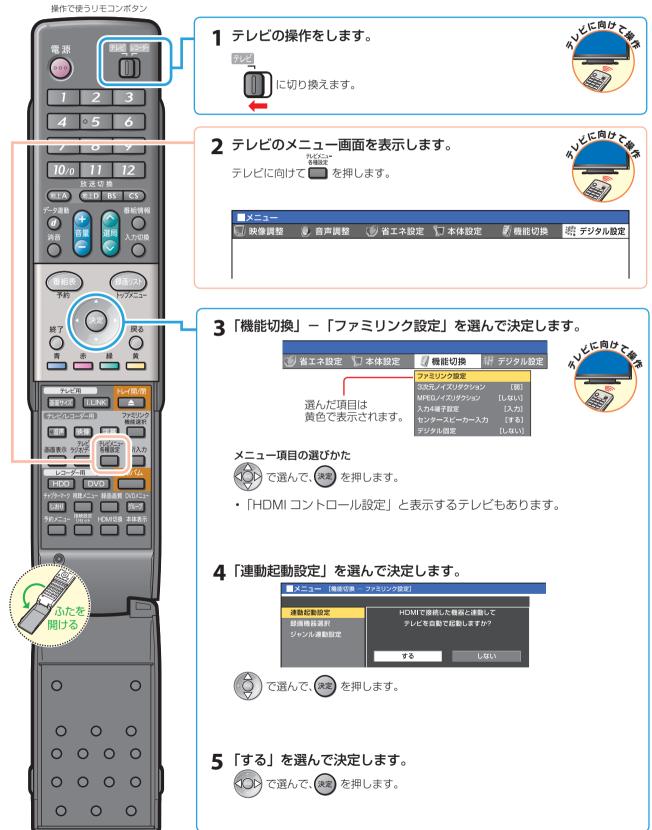

録画機器選択(ファミリンクのための設定)

●■●を押したときに録画するレコーダーを本機に決めるための設定です。

操作で使うリモコンボタン








で選んで、味を押します。

- 7 レコーダー(本機)を接続した入力を選び、決定します。
 - ・ レコーダー(本機)を接続した「入 力端子」を選んで決定してください。・ 右図のように、テレビとレコーダー
 - 右図のように、テレビとレコーター (本機)の間にアクオスオーディオ (アクオスサラウンド)を接続した 場合は、「入力端子」の後ろに「サブ」 と表示されます。
 - で選んで、(決定)を押します。

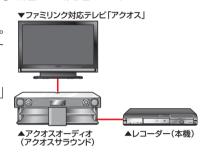

・ アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続していない場合は、ジャンル連動の設定を飛ばします。→手順 10 へ進みます。

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)と接続したときの設定

ジャンル連動設定 (ファミリンクのための設定)

• ジャンル連動設定とは、デジタル放送のジャンル情報「音楽」「映画」「ニュース」などに応じて、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)のサウンドモードを自動で適切なサウンドモードに切り換えるための設定です。(デジタル放送視聴中や、レコーダー(本機)のハードディスクに録画したデジタル放送番組の再生中に働く機能です。)





お知らせ

♀「ジャンル連動設定」を選んで決定します。





で選んで、決定を押します。

9 「する」を選んで決定します。



10 設定を終了します。








・地上アナログ放送や DVD 映像にはジャンル情報がありません。この場合は「サウンドモード切換」(34ページ)で、 手動で切り換えてください。

3 レコーダー(本機)の設定を行う



レコーダー(本機)がテレビの設定を取得していないときは

• 初期設定で設定されたレコーダー(本機)のチャンネルが、テレビと同じ設定になっているかどうかを確認してください。 同じ設定になっていない場合は、ワンタッチ録画やファミリンク予約を行うためテレビの設定を取得する必要がありま す。以下の手順を行う前に、テレビのチャンネル設定を取得してください。

下記の手順 4 で「テレビの設定取得」を選んで決定し、画面の指示に従って設定をしてください。

連動設定(ファミリンクのための設定)

• テレビの操作でレコーダー(本機)の電源を入れる、レコーダー(本機)の再生操作 にあわせてテレビの入力を自動で切り換えるなどの連動操作をするための設定です。

操作で使うリモコンボタン



地上D BS CS


トップメニ:

再生

AQUOS

SHARP







2 「各種設定」を選んで決定します。





メニュー項目の選びかた



√○○ で選んで、**(**決定**)** を押します。

3「機能切換」-「ファミリンク設定」を選んで決定します。



ファミリンク設定が [しない]になっている場合





4「連動設定」を選んで決定します。



○ で選んで、**(**定)** を押します。

5「する」を選んで決定します。



6 設定を終了します。



これで設定は完了です。



20~28ページへ

設定が済んだら、ファミリンクで便利な操作を楽しみましょう。

録画と予約録画

・本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

ファミリンクに対応しているテレビ → テレビ

デジタルハイビジョンレコーダー(本機) → レコーダー(本機)

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) → アクオスオーディオ

ワンタッチ操作と機能選択メニュー

ワンタッチ操作について

本機のリモコンでテレビの入力を ワンタッチ切換

• 本機のリモコンの、下記のボタンを押すだけで自動 的にテレビがレコーダー (本機)からの入力 (HDMI 入力)に切り換わり、本機の画面が表示されます。

次のボタンでワンタッチ操作ができます。



本機の電子番組表を表示



録画リストを表示



スタートメニューを表示



一発ニュース・天気の再生画面を表示(録画済みのとき)




本機の再生画面を表示(電源入からの操作でテレビの入力が切り換わります。)



アルバム(本機に保存された写真データ)を表示

ファミリンク機能選択メニューについて

• テレビのファミリンク機能選択メニューから操作できる、ファミリンクの録画や再生について説明します。





テレビの電源を入れます。



に切り換えて、テレビに向けて 👀 を押します。



ビに映ります。

DVD ディスクのオートプレイ

リモコンふた内の DVD を押すか、「ファミリン ク機能選択しの「メディア切換しで「DVD」に

切り換えた後で、オートプレイ対応の DVD ディ

スクをセットすると、自動的に再生が始まりテレ



ファミリンク機能選択メニュー画面を表示します。



に切り換えたまま、テレビに向けて 🔲 を押します。



どに向けて

3 項目を選んで決定します。

それぞれの機能については、次のページをご覧ください。




各機能については、 次ページをご覧ください。

表示される項目は、 テレビの種類によって 異なります。

メニュー項目の選びかた



で選んで、(決定)を押します。

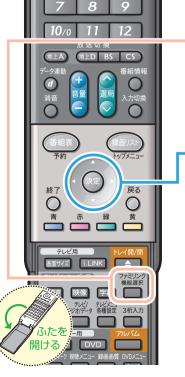



ファミリンク機能選択メニューの項目

① AQUOS レコーダーで予約する (→ 24 ページ)

・ レコーダー(本機)の電子番組表を呼び出して、ハードディスクに予約録画できます。

レコーダー(本機)の番組表を表しています。



② 録画リスト (→ 30 ページ)

レコーダー(本機)の録画リストを呼び出して、録画した番組を一覧から選んで再生できます。

▼画面リストの例

	/ \ T - 2 .	-			
番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
1 1000	2	3	4	5	6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12
7	8	9	10	11	12
番組13	番組14	番組15	番組16	番組17	番組18
13	14	15	16	17	18

▼タイトル名リストの例

新し	い順	
NEW	1 86 春のイタリア観光	**/** [*] 609 HD
	2 🔆 K−5格闘技選手権	**/** [*] 60分 EP
	3 第 新春、芸能人大集合	**/** [*] 50分 HD
	4 🎮 マニュアル浜口夫人	**/** [*] 120分 LP
	5 🌇 ウィンブルドン2001	**/** [*] 60分 XP
	6 🐯 俺は待ってないぜ	**/** [*] 60分 EP
	7 🔆 大リーグ中線	**/** [*] 120分 HD
	8 🛁 俳句の王様	**/** [*] 15分 HD
	9 か 音楽のある街	**/** [*] 30分 ED
	10 💷 世界の絶景スペシャル	**/** [*] 90分 HD
	11 6 大相撲中職	**/** [*] 60分 ED
	12 🔀 Sunday Love	**/** [*] 30分 ED
	13 🕩 地球の歌	**/** [*] 30分 ED
	14 器 J-ショップ	**/** [*] 25分 FID
	15 🔊 名曲リクエスト20	**/** [*] 30分 HD
	16 上 思い出名曲集	**/** [*] 90分 BD
	17 m 幸せお使り	**/** [*] 10分 BD
	18 5 将棋名人戦	**/** [*] 100分 HD

③ メディア切換

再生や録画をしたいメディア(ハードディスク、 DVD)を選べます。

「メディア切換」を選んで、(株定) を押すたびに次のように切り換わります。

 $HDD \longleftrightarrow DVD$



選択しているほうのランプが点灯します。

④ AQUOSオーディオで聞く(→32ページ)

- テレビのスピーカーからの音声を止めて、アクオス オーディオ(アクオスサラウンド)から音声を出力 します。
- ・ レコーダー(本機)に付属のリモコンで、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の音量調整、消音などの操作ができます。

⑤ AQUOS で聞く (→ **32**ページ)

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)のスピーカーからの音声を止めて、アクオスから音声を出力します。

⑥ サウンドモード切換 (→ 34 ページ)

- アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)のサウンドモードを手動で切り換えます。
- サウンドモードについては、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)に付属の取扱説明書をご覧ください。




⑦ HDMI 機器選択

• 複数のファミリンク対応 HDMI 機器を接続している 場合に、視聴したい HDMI 機器を選べます。

例) 2 台のファミリンク対応の機器を接続している場合

• 「HDMI 機器選択」を選んで決定するたびに、次のように入力が切り換わります。

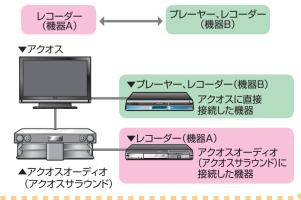

録画しましょう

テレビで見ている番組を、ハードディスクに録画する

お知らせ

・ テレビのチャンネル操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。


録画の準備はお済みですか?

テレビ側の準備

テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか?(16~17ページ)

レコーダー(本機)側の準備

- テレビと HDMI 接続していますか? (8~13ページ)
- ・ レコーダー (本機) のファミリンクのための設定は済んでいますか? (18ページ)
- B-CAS カードを入れていますか?
- アンテナが接続されていますか?
- 録画する場所 (ハードディスク) の残量時間が十分にありますか?

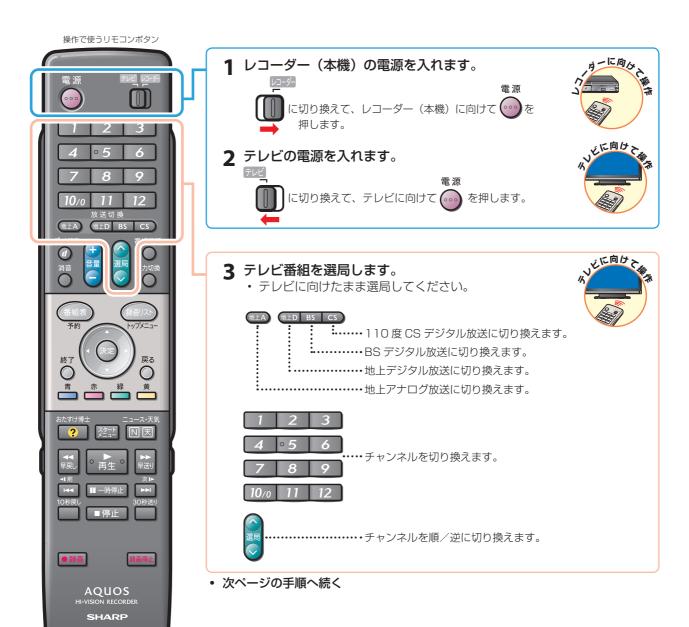



操作で使うリモコンボタン



4 録画先をハードディスク (HDD) に設定します。

・レコーダー(本機)の電源を入れたときは、自動的に ハードディスク(HDD)に設定されます。

DVD ランプが点灯しているときは、レコーダー(本機)に向けて、 リモコンふた内の (HDD) を押します。

レコーダー(本機)のHDDランプが点灯していることを 確認します。







AQUOS

-VISION RECORD

SHARP

5 テレビで見ている番組をレコーダー(本機)で録画します。

リモコンのふたを閉じて、テレビに向けて、●録画を押します。







録画開始のメッセージが表示されます。

- 録画が開始されます。
- レコーダー(本機)が待機状態でも、自動的に電源が入ります。
- ・ レコーダー(本機)のチャンネルが、視聴中のチャンネルと同じチャンネルに切り換わり、レコーダー(本機)が録画を開始します。
- レコーダー (本機) の電源が入っていない場合は、録画開始まで 1 分程度かかる場合があります。



6 録画を停止します。

テレビに向けたまま、 ・ を押します。



お知らせ

- ・ レコーダー (本機) が再生や録画の動作をしているときは、ワンタッチ録画ができません。
- テレビの電源を切ると自動的にレコーダー(本機)の電源も切れますが、録画中は録画が継続されます。
- ・ レコーダー (本機) が録画開始するまでの時間は、「一発 (クイック) 起動」 (別冊の「取扱説明書」 **211** ページ) の設定状態により異なります。

予約録画しましょう

レコーダー(本機)の電子番組表を呼び出して、 ハードディスクに予約録画する

重要

・ レコーダー (本機) の電子番組表からは、デジタル放送だけファミリンクで予約録画できます。地上アナログ放送を予約録画したい場合は、日時指定予約 (別冊の「取扱説明書」 **66** ~ **67** ページ)で予約録画してください。


予約録画の準備はお済みですか?

テレビ側の準備

テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか? (16~17ページ)

レコーダー(本機)側の準備

- テレビと HDMI 接続していますか?(8~13ページ)
- ・ レコーダー (本機) のファミリンクのための設定は済んでいますか? (18ページ)
- B-CAS カードを入れていますか?
- ・ アンテナが接続されていますか?
- 録画する場所 (ハードディスク) の残量時間が十分にありますか?

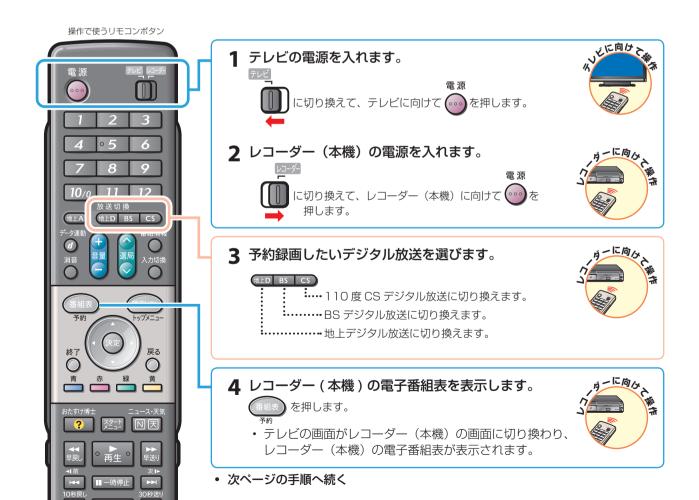



操作で使うリモコンボタン



5 予約したい番組を選んで決定します。

• 未放送の番組を選んで決定してください。 (放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)

ガーに向か

番組の選びかた

- ✓OD で放送局を選びます。
- で時間(番組)を選びます。
- (メメ定)を押して予約したい番組を決定します。

決定した番組に 選んだ番組は黄色で表示されます。 €が表示されます。 **雪**=ュースアル

- 縦にチャンネルを並べた番組表を表示しているときは、
 - で放送局を選びます。
 - で時間(番組)を選びます。

開始時刻になると、録画が始まります。





- 予約の確認・取り消し・変更については、別冊の「取扱説明書」 **78** \sim **79** $^{\circ}$ $^{\circ}$ つジをご覧ください。
- テレビの電子番組表での予約録画と予約の日時が重複する場合は、レコーダー(本機)側の予約が優先されます。 テレビ側の予約を実行させたい場合は、レコーダー(本機)側の予約を裏録予約するか取り消してください。

予約録画しましょう

テレビの電子番組表で、ハードディスクに予約録画する

重要

• テレビの電子番組表からは、デジタル放送だけファミリンクで予約録画できます。地上アナログ放送を予約録画したい場合は、本機の日時指定予約(別冊の「取扱説明書 | **66** ~ **67** ページ)で予約録画してください。



・テレビの電子番組表の操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。


予約録画の準備はお済みですか?

テレビ側の準備

テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか? (16~17ページ)

レコーダー(本機)側の準備

- テレビと HDMI 接続していますか? (8~13ページ)
- ・ レコーダー (本機) のファミリンクのための設定は済んでいますか? (18ページ)
- B-CAS カードを入れていますか?
- アンテナが接続されていますか?
- 録画する場所(ハードディスク)の残量時間が十分にありますか?

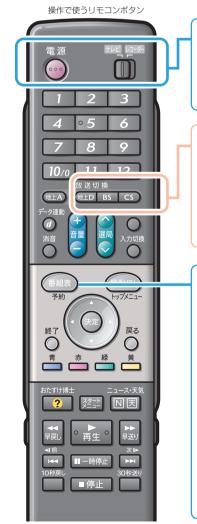

1 テレビの電源を入れます。



2 予約録画したいデジタル放送を選びます。

| BS | CS | 110 度 CS デジタル放送に切り換えます。 | BS デジタル放送に切り換えます。 | 地上デジタル放送に切り換えます。



3 テレビの電子番組表を表示します。

テレビに向けたまま 番組表 を押します。

• テレビの電子番組表が表示されます。



• 次ページの手順へ続く



操作で使うリモコンボタン



4 予約したい番組を選んで決定します。

• 未放送の番組を選んで決定してください。 (放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)

以どに向ける

番組の選びかた

- ⟨OD⟩ で放送局を選びます。
- で時間(番組)を選びます。
- (メネ定) を押して予約したい番組を決定します。

選んだ番組は黄色で表示されます。



5「録画予約」を選んで決定します。



- **◁◯▷** で選んで、(決定) を押します。
- 6「ファミリンク[1](標準)」を選んで決定します。
 - •「ファミリンク [1] (標準)」が選べないときは、レコーダー(本機) の接続や「録画機器選択」(17ページ) などをお確かめください。
 - •「HDMI コントロール予約」と表示するテレビもあります。





√○D で選んで、(決定) を押します。

• 次ページの手順へ続く

操作で使うリモコンボタン



7 「予約する」を選んで決定します。




8 「戻る」で決定します。



- ・電子番組表の画面に戻ります。
- 予約が設定され、テレビ前面右下の予約ランプが点灯します。

開始時刻になると、録画が始まります。

• 開始時刻までにレコーダー(本機)の電源を切って待機状態にしてください。開始時刻にレコーダー(本機)が再生や録画を行っているときは、予約が実行されません。



- テレビの電子番組表で予約したときは、「毎週録画」や「毎日録画」は設定できません。
- 予約の確認・取り消し・変更については、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- レコーダー(本機)が再生や録画の動作をしているときは、テレビの電子番組表での予約録画ができません。
- ・ テレビの電子番組表での予約録画と予約の日時が重複する場合は、レコーダー(本機)側の予約が優先されます。 テレビ側の予約を実行させたい場合は、レコーダー(本機)側の予約を裏録予約するか取り消してください。

再生

• 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。


ファミリンクに対応しているテレビ → テレビ

デジタルハイビジョンレコーダー(本機) → レコーダー(本機)

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) → アクオスオーディオ

再生しましょう

録画リストから選んで再生する

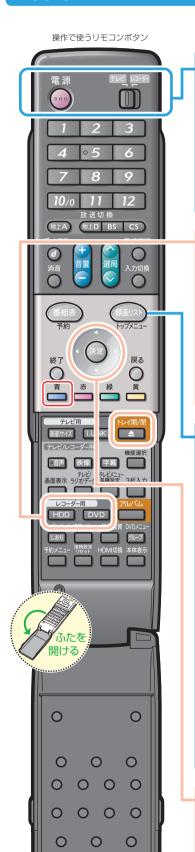

1 テレビとレコーダー(本機)の電源を入れます。



に切り換えて、テレビに向けて (…) を押します。












2 再生したいメディア(HDD または DVD) を選びます。

再生したいタイトルを記録しているメディアを 選んでください。

レコーダー(本機)に向けて、リモコンふた内の [HDD] または



DVD ディスクを再生する場合 は、再生したいディスクをレ コーダー (本機) にセットして ください。



3 録画リストを表示させます。




録画リストを押します。

・テレビの入力が切り換わり、レコーダー(本機)の 録画リストが表示されます。








▼タイトル名リストの例

[新L	い順	
NEW	1 86 春のイタリア観光	**/**[*] 60分 HI
	2 环 K-5格爾技選手権	**/**[*] 60分巳
	3 新春、芸能人大集合	**/**[*] 50分日
	4 🌠 マニュアル浜口夫人	**/** [*] 120分 L
	5 🌇 ウィンブルドン2001	**/**[*] 60分区
	6 閉 俺は待ってないぜ	**/**[*] 60分巨
	7 🔀 大リーグ中線	**/**[*] 120分日
	8 🛁 併句の王様	**/**[*] 15分日
	9 🔥 音楽のある街	**/**[*] 30分配
	10 💷 世界の絶景スペシャル	**/**[*] 90分日
	11 🔆 大相撲中縣	**/**[*] 60分图

4 再生したい番組を選んで決定します。








- 選んだ番組が再生されます。
- ・ 録画リストの操作については、別冊の「取扱説明書」86ページを ご覧ください。





最後に再生または録画した番組を、すぐに再生する

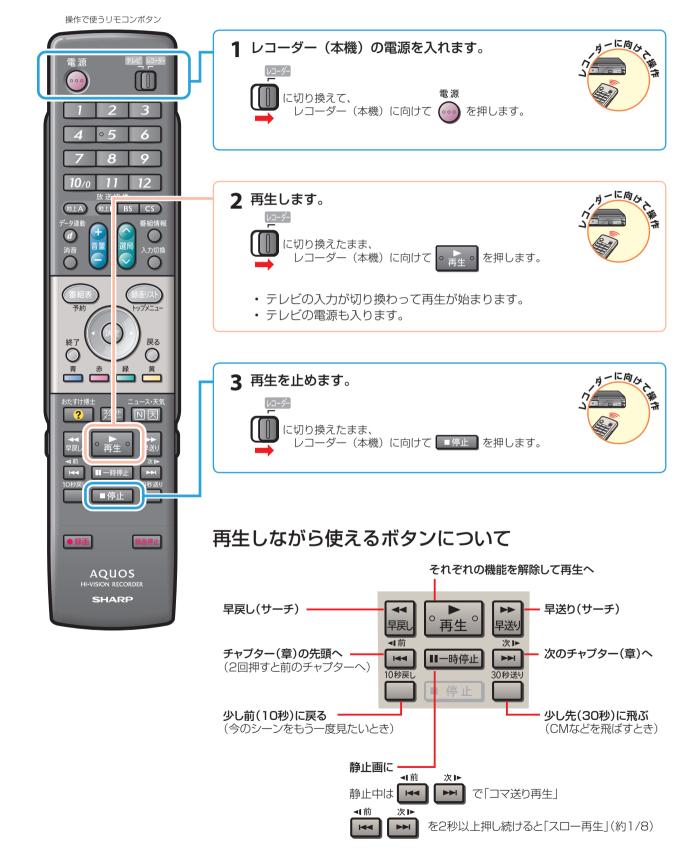

視聴しましょう

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で聞く

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で聞くためには、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)との接続が必要 です。(10~13ページ)

- テレビのスピーカーからの音声を止めて、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)から音声を出力します。
- レコーダー(本機)に付属のリモコンで、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を操作できます。

操作で使うリモコンボタン

10/0

11

地上A 地上D BS CS

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)から音声を出力する

テレビの電源を入れます。






フファミリンク機能選択メニュー画面を表示します。

テレビに向けたまま
一 を押します。



3「AQUOS オーディオで聞く」を選んで決定します。

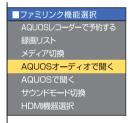







- テレビの音声が停止し、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)か ら音声が出力されます。
- ・レコーダー(本機)に付属のリモコンで、アクオスオーディオ(アク オスサラウンド)の音量調整、消音の操作ができます。(→次ページを ご覧ください。)
- テレビからの音声出力に戻したいときは、ファミリンク機能選択メ ニューで「AQUOS で聞く」を選んで決定します。



iナイズ i.LINK

お知らせ)

「AQUOS オーディオで聞く」に設定中のご注意


テレビのスピーカーからは音声は出ません。 テレビによってはヘッドホンの音声が停止します。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

ジャンル連動設定(17ページ)について

• ハードディスクにデジタル放送を録画画質「HD/SD」で録画した場合などで、録画した番組のジャンル「音楽」「映画」 「ニュース」などに合わせて、ジャンルに適したサウンドモードが自動で選ばれます。

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の音声を操作する

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)から音声を出力しているときは、以下のリモコンボタンで音声を操作できます。

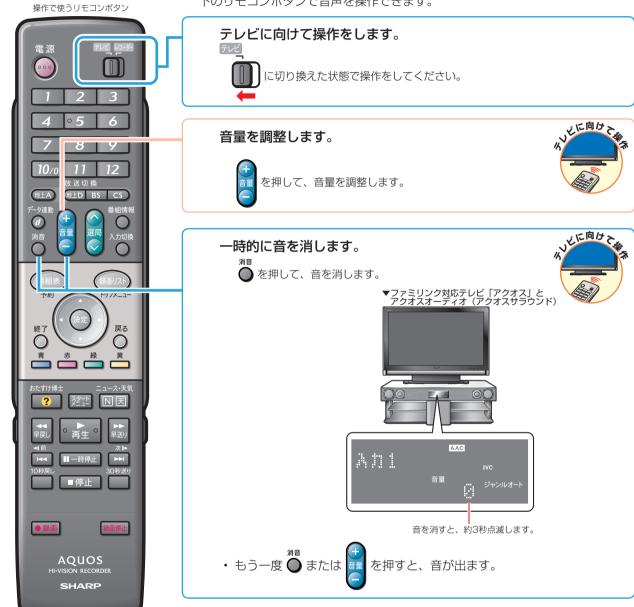

サウンドモードを手動で切り換える

• 市販の DVD ビデオなど、ジャンル情報のないディスクを再生するときは、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) のサウンドモードを手動で切り換えて楽しめます。






1 ファミリンク機能選択メニュー画面を表示します。

^{ファミリンク} 景能選択 テレビに向けたまま **■** を押します。



2 「サウンドモード切換」を選んで決定します。

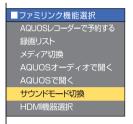



- で選んで、(決定) を押します。
- 「サウンドモード切換」を選んで決定するたびに、 サウンドモードが次の順に切り換わります。


→ スタンダード → シネマ → ニュース → ミュージック1ナイト ← スポーツ2 ← スポーツ1 ← ミュージック2 ←


表示は一例です。接続しているアクオスオーディオ (アクオスサラウンド)によりサウンドモードは異なります。

放送のジャンル	放送の信号	推奨サウンドモード
情報/ワイドショー/ ドラマ/バラエティ/ ドキュメンタリー/ 趣味/教育/福祉	ステレオ <i>/</i> マルチチャンネル	Zaba,-k,
映画	ステレオ/ マルチチャンネル	
アニメ/特撮	ステレオ	Zaba,-k,
	マルチチャンネル	177
ニュース/報道	ステレオ/ マルチチャンネル	
音楽/劇場/公演	ステレオ	Ea-b~w01
	マルチチャンネル	Ea-b^ 972
スポーツ	ステレオ	Z#"-91
	マルチチャンネル	Z##-92
指定なし	ステレオ/ マルチチャンネル	#

推奨サウンドモードの「ナイト」とは

• 急激な音の変化を抑える設定です。



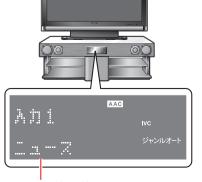

かんたん BD ダビング

• 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

ファミリンクに対応しているテレビ → テレビ

デジタルハイビジョンレコーダー(本機) → レコーダー(本機)

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) → アクオスオーディオ

設定をしましょう

かんたんBDダビングとは

• ハイビジョンレコーダーのハードディスクに録画画質「HD/SD | で録画した番組を、i.LINK(TS)入力録画で BD-RE Ver. 2.1ディスクにダビングする機能です。


BD プレーヤー、BD レコーダーの設定を行う

かんたん BD ダビングをするための設定 (i.LINK 録画設定)

BDプレーヤー、BDレコーダー に付属のリモコン

(例) BD-HP1 に付属のリモコン

操作で使うリモコンボタン





に切り換えたまま、テレビに向けて を繰り返し押して、 BD プレーヤー、BD レコーダーを接続した入力にします。

• 「かんたんBDダビング」でダビング元(本機)を接続(認識)させるための設定です。



2 BD プレーヤー、BD レコーダーの操作ができるようにします。



に切り換えます。(BD-HP1 の場合)



3 BD プレーヤー、BD レコーダーのスタートメニュー 画面を表示します。

BD プレーヤー、BD レコーダーに向けて <u>突計</u> を押します。




次ページの手順へ続く



BDプレーヤー、BDレコーダー に付属のリモコン

(例) BD-HP1 に付属のリモコン 操作で使うリモコンボタン



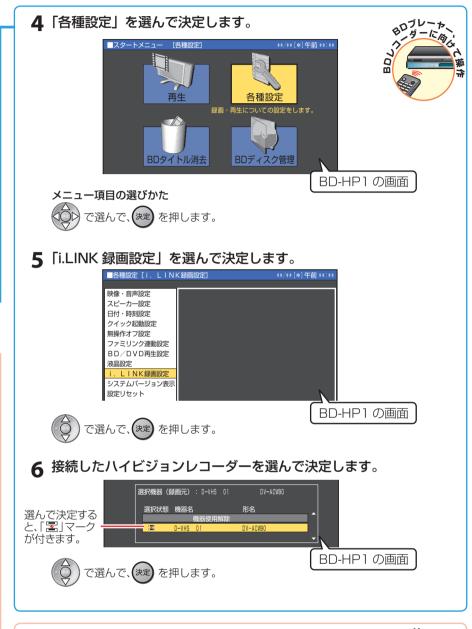

7 設定を終了します。

●を押します。



ダビングしましょう(かんたんBDダビング)

ハードディスクから BD にダビングする

シャープ製BDプレーヤー、BDレコーダーとi.LINKで接続すると、本機で録画した番組を、ハイビジョン画質のまま ブルーレイディスク(BD-RE Ver. 2.1)にダビングできます。

BD プレーヤー、BD レコーダー側の操作

- テレビとBDプレーヤー、BDレコーダーの電源を入れ、録画用のディスクをセットします。
 - **1** テレビと BD プレーヤー、BD レコーダーの電源を入れます。
 - **9** BD プレーヤー、BD レコーダーに 録画用のディスク 「BD-RE Ver. 2.1」を セットします。



未使用の BD-RE ディスクをセットした場合は

・「初期化する」「ディスク取り出し」が、テレビ画面に表示されます。 「初期化する」を選んで決定してください。

本機に付属のリモコン

操作で使うリモコンボタン





放送切換 地上D BS CS

10/0



本機側の操作

本機を操作して、ダビングを始めます。

3 テレビの入力を本機を接続した入力に切り換 えます。



に切り換えて、テレビに向けて 〇 を繰り返し押して、

本機を接続した「HDMI入力」にします。



4 本機の電源を入れます。



に切り換えて、本機に向けて (・・・・) を押します。





5 本機のスタートメニューを表示させます。

本機に向けて 逐計 を押します。



6「ダビング」を選んで決定します。





メニュー項目の選びかた



(文) で選んで、(決定) を押します。



本機に付属のリモコン

操作で使うリモコンボタン



7 「HDD → i.LINK」を選んで決定します。





で選んで、決定を押します。

8 ダビング先の機器で BD プレーヤー、BD レコーダー を選んで決定します。



- で選んで、(決定) を押します。
- 9 ダビングしたいタイトル(番組)を1つ選んで決定します。
 - ダビングできるタイトルは、ハードディスクに録画画質「HD/SD」で 録画したデジタル放送番組です。



- で選んで、決定を押します。
- 10「すぐにダビング」を選んで決定します。



本機からBDプレーヤー、BDレコーダーへのダビングが始まります。

ダビングを途中で止めたいときは、本機のリモコンの ■●■ を押して再生を停止してください。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



デジタルハイビジョンレコーダー DV-ACW82/DV-ACW85/DV-ACW90

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 省スペース/低消費電力

ハードディスク、DVDドライブの2つのドライブを搭載しつつ、 幅430mm×奥行き336mm×高さ68mmのコンパクト設計。 (突起部含まず。)

また、消費電力も動作時43W (DV-ACW90)、37W (DV-ACW85)、 37W (DV-ACW82)、待機時1.1W (BS・110度CSデジタル アンテナ電源供給切時・本体時計表示切時)の業界トップクラス の低消費電力を実現しました。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

○自動的に電源を切る設定を

①当機では、予約録画実行中に録画開始地点から再生でき る「追いかけ再生」をしたり、別のタイトルを再生したりと いった同時操作が可能です。

予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作 終了後に「電源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に 自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネ

②各種設定内の「無操作オフ設定」により、操作をしない状態が 約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定できます。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



お問い合わせ

http://www.sharp.co.jp/support/

検 索



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除ぐ)

●所在地·電話番号·受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.02)



「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時に ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては別冊の「取扱説明書」287ページの「ご利用料金」「お引き取り時間」「修理・お届け」を 併せてご確認のうえご依頼ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-001-251)にお電話でお申し込みください。

マープ株式会社 AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号